


Ш3

Куда поступает	Назначение	
Блок питания	Делитель	1а
Блок питания	-20В	2а
Блок питания	Корпус	3а
Блок питания	+75	4а
Блок питания	+159	5а
Блок питания	+1,8	1б
Блок питания	-1,2	2б
Блок питания	+1,2	3б
Блок питания	-1,2	4б
Блок питания	-1,2	5б


Ш4

	Назначение цепи	Куда поступает
1	Реле	Манипул пров. 1
2	-1,2В	" " 2
3	Ограничитель	" " Др-1
4	+1,2В	" " R-1
5	Выход НЧ	манипулятор
6	Выход НЧ	"
7	Корпус	Корпус


Принципиальная схема приемника и передатчика радиостанции „Лозман“

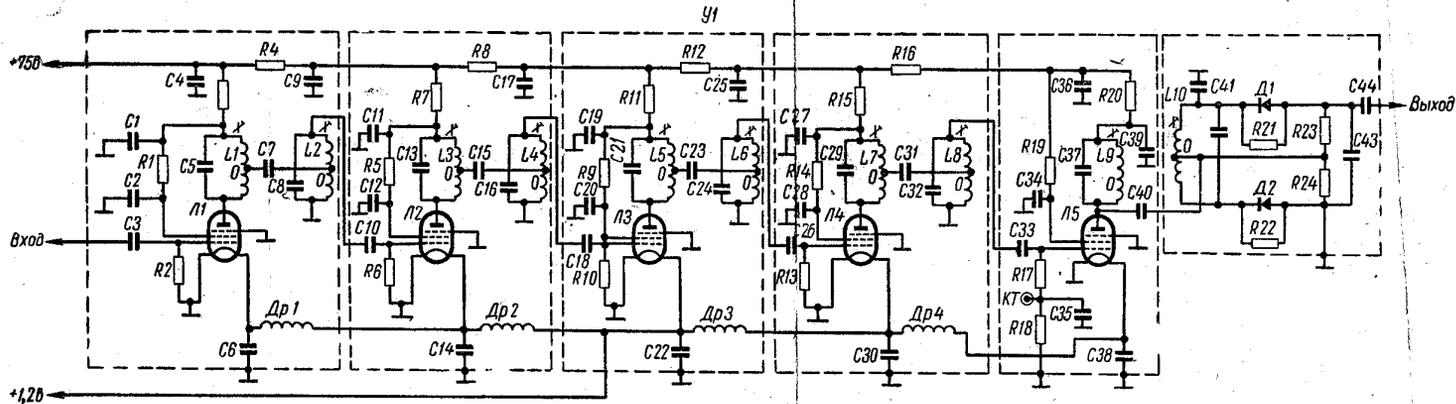

Принципиальная схема блока второй промежуточной частоты радиостанции „Лозман“

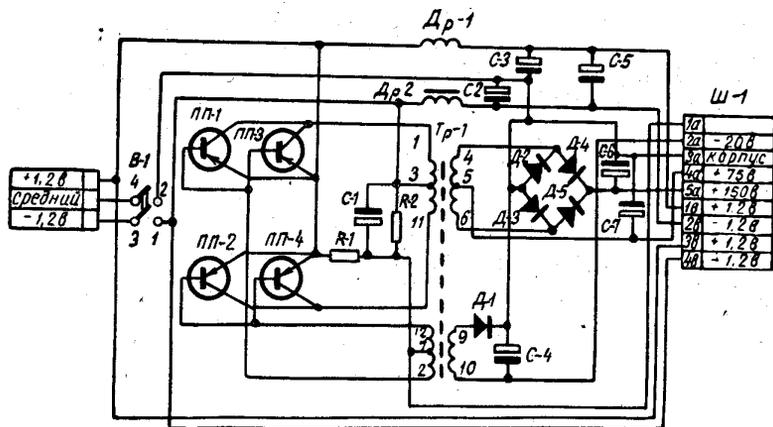

Принципиальная схема блока питания радиостанции „Лозман“

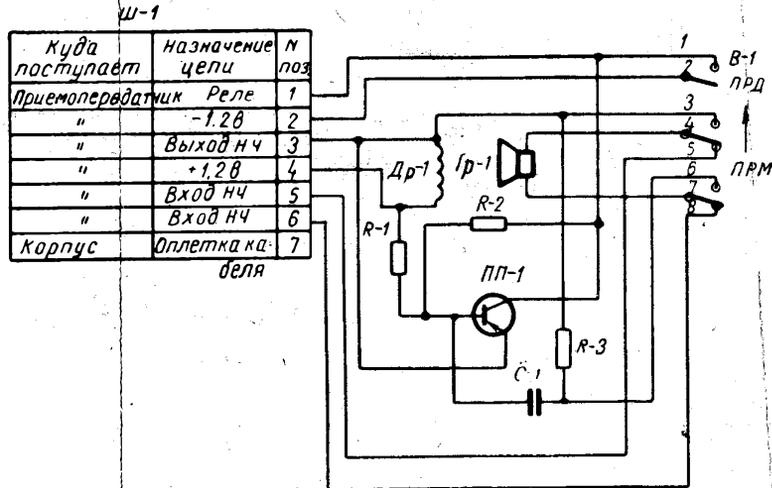

Принципиальная схема манипулятора радиостанции „Лозман“

Ш-1

Куда поступает	Назначение цепи	№ поз
Приемопередатчик	Реле	1
"	-1,2В	2
"	Выход НЧ	3
"	+1,2В	4
"	Вход НЧ	5
"	Вход НЧ	6
Корпус	Оплетка ка-беля	7